



## Tekninen Komissio

Ari Karén - 050 4688853, [ari.karen@tractorpulling.fi](mailto:ari.karen@tractorpulling.fi)

Juho Linna - 0400 730017

Joni Uusitalo – 050 4045503


Janne Falck - 0500 848106

### Pikaohje euro-kierroslukumittarin kytkentään

1. Pistoke on oltava EURO-pistoke (esim DIN 9680, Hella No. 8JB 001 933-011 / John Deere No. AZ 54775 / Jaeger No.151130). Pistokkeen on sijaittava lähellä tappokatkaisijaa. Pistokkeen välittömässä läheisyydessä on ilmoitettava kyseisen kilpalaitteen max. kierrosluku.



2. Sensoriksi on asennettava magneettinen sensori (esim. Pepperl & Fuchs No. NBB4-12GM30-E2-V1). Kampiakselin päähän on asennettava kaksi (2) M12 pulttia, joista anturi lukee tiedon (katso kuva alla).

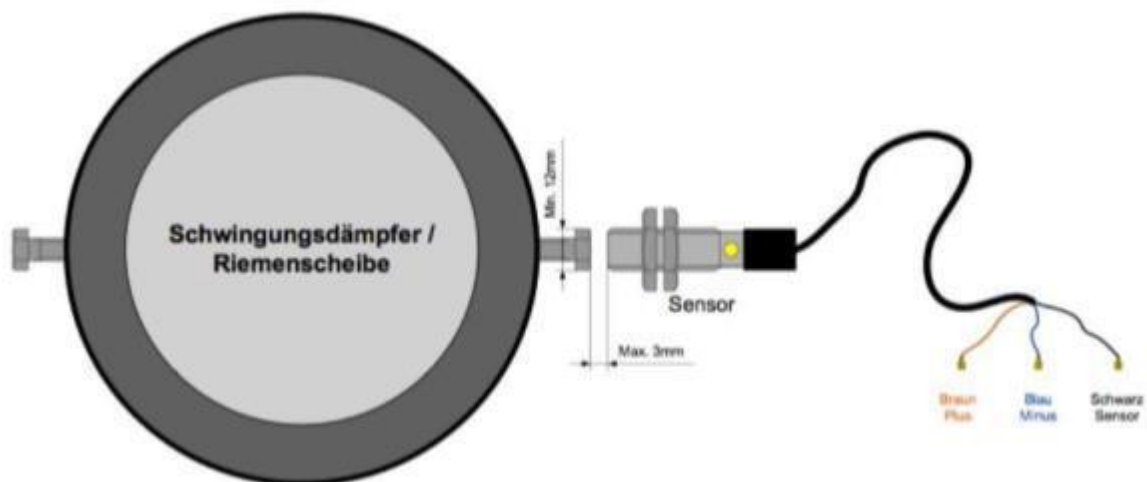

3. Liitokset pistokkeeseen:

Harmaa= +

Sininen= -

Musta= Sensorin signaali

4. Traktorin on annettava kierrossignaali vaa'alla päästäkseen lähtövarikolle.

5. Anturin piuhat on asennettava mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman näkyvälle paikalle.